Manual

ZURIGA G2-GBW



ZURIGA

Sicherheitshinweise

Verwende die ZURIGA G2-GBW zum Mahlen gerösteter Kaffeebohnen. Mahle keine anderen Produkte mit der ZURIGA G2-GBW. Die ZURIGA G2-GBW ist eine Kaffeemühle für zu Hause. Sie ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

So vermeidest du Lebensgefahr durch Stromschlag:
- Nimm nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bediene das Gerät sowie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Betreibe das Gerät nur mit funktionierendem Schutzleiteranschluss (Steckdose und Hausinstallation mit Erdleiter).
- Stelle das Gerät niemals ins Wasser und übergiesse es niemals mit Wasser.
- Achte darauf, dass Stromkabel und Stecker nicht nass werden.
- Ziehe den Stecker des Geräts aus der Steckdose, um es vollständig von der Stromversorgung zu trennen.
- Ziehe vor der Reinigung der Mühle den Stecker des Gerätes.
- Reinige das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl.
- Retourniere das Gerät bei Beschädigungen an ZURIGA und repariere es niemals selbst. Achte bei der Retournierung darauf, dass sich kein loses Zubehör im Karton befindet.
- Es dürfen niemals Fremdkörper wie Steine, Büroklammern oder Holzstücke in das Mahlwerk gelangen. Es kann sonst Schaden nehmen. Versichere dich, dass sich zwischen den verwendeten Kaffeebohnen keine Fremdkörper befinden.
- Schütze das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Öffne das Gerät nicht. Die im Inneren vorhandene Spannung ist gefährlich!

So schützt du dich vor Verletzungen:
- Verwende das Gerät nur mit korrekt angebrachtem Bohnenbehälter.
- Nimm während des Betriebs weder den Deckel vom Bohnenbehälter noch greife mit Händen oder Utensilien in den Bohnenbehälter.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher. Es kann zu Bränden und Verletzungen führen. So vermeidest du Beschädigungen:
- Ziehe das Netzkabel direkt am Stecker heraus und nicht am Kabel, da dieses sonst beschädigt werden könnte.
- Setze das Gerät nie Umgebungstemperaturen unter 0 °C und über 40 °C aus.
- Achte darauf, dass das Netzkabel nicht über eine scharfe Kante läuft oder Hitze ausgesetzt ist.
- Vergewissere dich, dass die Netzspannung den Anforderungen gemäss Typenschild des Geräts entspricht.
- Fülle den Bohnenbehälter ausschliesslich mit ganzen, gerösteten Kaffeebohnen oder empfohlenen Reinigungsmitteln.
- Ziehe bei längerer Abwesenheit den Stecker des Geräts, um es vollständig von der Stromversorgung zu trennen.
- Verstelle den Mahlgrad nur, wenn du gleichzeitig Kaffee beziehst. Das ist wichtig, damit sich keine Bruchstücke zwischen den Mahlscheiben verklemmen und die Mühle blockieren.

Die weiteren Rahmenbedingungen für einen sicheren Gebrauch deiner ZURIGA G2-GBW:
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die aus der Handhabung resultierenden Gefahren verstehen.
- Beaufsichtige Kinder und stelle sicher, dass diese nicht mit dem Gerät spielen oder das Kabel niemals

so herabhängt, dass ein Kind danach greifen könnte.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- ZURIGA G2-GBW ist eine Kaffeemühle für zu Hause. Nutzung in Restaurants, Bars oder Cafés ist unzulässig.

Garantie & technische Daten

Garantie (bring-in)

- ZURIGA gewährt 24 Monate Garantie auf das Gerät. Innerhalb dieser Zeit reparieren wir deine Maschine bei uns in der Manufaktur. Bitte nimm mit uns Kontakt auf.
- Ein fehlerhaftes Gerät muss in der Originalverpackung oder gleichwertigen Verpackung retourniert werden. Bei unsachgemässer Behandlung oder beim Öffnen des Geräts erlischt die Garantie.

Adressen und Service

- Alle Reparaturen, die ein Öffnen der Maschine nötig machen, sind durch ZURIGA auszuführen.
- ZURIGA AG, Hohlstrasse 418, 8048 Zürich, Schweiz
- zuriga.com, info@zuriga.com, +41 44 521 21 54 (Schweiz), +49 89 215260510 (Deutschland)

Entsorgung

- Entsorge das Gerät nicht im Hausmüll. Defekte oder nicht mehr gebrauchte Geräte von ZURIGA nehmen wir auf eigene Kosten zurück. Bitte nimm dazu mit uns Kontakt auf.
- Deutschland: WEEE Registrierungsnr. DE47286684

Technische Daten


- Gerätetyp:	G2-GBW
- Spannung, Netzfrequenz:	230~ V bei 50 Hz
- Leistung:	400 W
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0.2 W
- Automatisch ausgeschaltet:	Nach 5 Minuten
- Drehzahl Motor:	1'200 Umdrehungen pro Minute
- Mahlscheiben:	Ø 54 mm, gehärteter Einsatzstahl
- Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	250 g
- Masse (B × H × T):	119 × 345 × 200 mm
- Gewicht:	6 kg
- Kabellänge:	1 m
- Gehäuse:	Chromstahl, eloxiertes Aluminium
- Bohnenbehälter:	Laborglas
- Deckel Bohnenbehälter:	Nussbaum

Weitere Anleitungen und Hilfe

- Unsere Online-Anleitung in ausführlicher Form und mit Videos findest du unter **zuriga.com/start**
- Dieses Manual findest du in digitaler Form unter **zuriga.com/manual-g2-gbw-de** als PDF
- Weitere Hilfestellungen und unseren Kundendienst findest du unter **support.zuriga.com**


20250527-0801

Lieferumfang

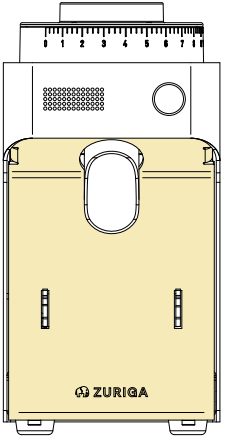


Kaffeemühle

Deckel

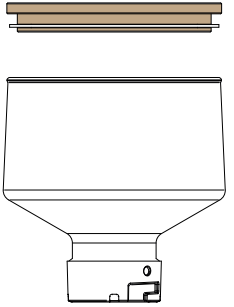

Bohnenbehälter



Netzkabel



Inbus-Schlüssel
3 mm

Auspacken & Lieferumfang prüfen

1. Stelle die Mühle auf eine ebene Fläche (bitte nicht am Glas oder an der Gabel hochheben, sondern am Gehäuse).
2. Prüfe, ob alle Teile vorhanden und ohne Transportschäden sind. Falls etwas fehlt oder du einen Defekt feststellst, melde dich bei uns.
3. Stecke das Netzkabel zuerst in die Mühle und dann in die Steckdose.

Der erste Mahlgang


1. Fülle frische Bohnen in den Bohnenbehälter.
2. Drücke nun den Drehschalter. Die Mühle schaltet sich ein.
3. Drehe am Drehschalter, bis die Doppelportion angezeigt wird.
4. Hänge den Siebträger in die Gabel ein und warte die Tarierung ab.
5. Drücke den Drehschalter. Die Mühle beginnt zu mahlen.
   Achte darauf, dass du den Siebträger während des Mahlvorgangs nicht berührst, damit die Waage nicht gestört wird.
6. Schütte das Kaffeemehl weg. Die Mühle ist jetzt bereit für den ersten Espresso.

Schalter & Anzeige


Gerätestatus




Einzelportion



Doppelportion




Kontinuierlicher Modus



Tarierung




Gramm



Mahlvorgang



Überlast




Fehler

Bedienung

Portion ändern	Drehschalter drehen, bis gewünschte Portion angezeigt wird
Kaffee mahlen	Drehschalter kurz drücken (funktioniert nur bei eingehängtem Siebträger)
Kaffeemenge einstellen	Drehschalter für 1 Sekunde drücken, Menge einstellen, durch kurzes Drücken bestätigen
Ausschalten	Drehschalter für 4 Sekunden drücken
Mahlgrad verstellen	Skala-Ring drehen. Falls beim Feinerstellen zu starker Widerstand anfällt, 1-2 Sekunden mahlen. Ansonsten verklemmt die Mühle.

Mahlgrad einstellen

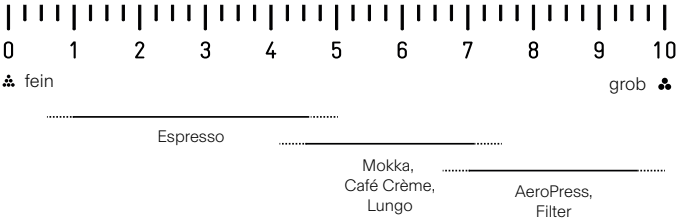

Passenden Mahlgrad finden

1. Hänge den Siebträger in die Gabel.
2. Beziehe Kaffee bei Mahlgrad 3.5.
3. Drücke das Kaffeepulver mit einem Tamper fest, spanne den Siebträger in deine Espressomaschine ein und beziehe einen Espresso.
4. Beobachte, was passiert:
   A. Feiner einstellen
      Ist der Kaffee wässrig oder zu wenig Crema vorhanden? Stelle den Mahlgrad feiner.
   B. Gröber einstellen
      Kommt kein oder nur wenig Kaffee aus der Maschine? Stelle den Mahlgrad gröber.

Du willst es genauer wissen? Schau dir unsere Video-Anleitungen an:

zuriga.com/g2-mahlgrad

Mühle reinigen

Mit Pellets reinigen

Kaffeebohnen sind voller ätherischer Öle. Ein kleiner Teil setzt sich mit dem Gebrauch in der Mühle fest. Mit Reinigungspellets lassen sie sich entfernen. Wir empfehlen dir unseren auf zuriga.com angebotenen lebensmittelechten Mühlenreiniger.

1. Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter. Dazu den Deckel entfernen, die ganze Mühle hochheben und den Inhalt in eine Schale gleiten lassen.
2. Notiere deinen aktuellen Mahlgrad.
3. Schalte in den «kontinuierlichen Modus» um.
4. Stelle den Mahlgrad bei laufender Mühle auf Stufe 10.
5. Gib eine Portion Reinigungspellets in den Bohnenbehälter.
6. Mahle die Pellets durch die Mühle, bis kein Pulver mehr austritt.
7. Stelle den Mahlgrad bei laufender Mühle auf deine ursprüngliche Einstellung zurück.
8. Fülle den Bohnenbehälter wieder mit den Kaffeebohnen und mahle eine Doppelportion Kaffeepulver. Schütte diese Portion weg.

Bohnenbehälter reinigen

1. Ziehe den Netzstecker.
2. Löse die Sicherungsschraube auf der Rückseite des Bohnenbehälters mit dem Inbus-Schlüssel. Drehe den Bohnenbehälter im Gegenuhrzeigersinn und hebe ihn heraus.
3. Reinige ihn mit Spülmittel und trockne ihn ab.
4. Setze ihn nun wieder auf die Mühle und ziehe die Sicherheitsschraube an.
5. Stecke den Netzstecker wieder in die Steckdose.